Logitec

Bluetoothバージョン3.0対応

Bluetooth ステレオワイヤレススピーカー

LBT-MPSPP50シリーズ

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書は、Bluetoothワイヤレススピーカーの使用方法や、安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。
本書は、いつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

接続のときに必要な情報です。

■携帯電話やオーディオプレーヤーなどから検索するときの本製品の名称	LBT-SPP50
■パスキー ※	0000（ゼロ4つ）

※ パスキーは、Bluetooth2.0以下の規格の機器と接続する場合に必要です。

製品の特長

本製品はBluetoothスピーカーです。Bluetooth対応の携帯電話、スマートフォン、オーディオプレーヤーなどの機器とペアリングすることで、ペアリングした機器に格納された音楽をお楽しみいただけます。
ステレオタイプのコンパクトな筐体は、テーブルやキッチンなどのちょっとしたスペースに置いて気軽にご利用いただくのに最適です。
「Bluetooth 2.1以上」の規格に対応した機器とは、パスキー入力なしで簡単にペアリングできます。

基本仕様

製品型番	LBT-MPSPP50シリーズ（デバイス名：LBT-SPP50）		
再生可能周波数	20～15kHz		
Bluetooth仕様	Bluetooth Ver.3.0		
周波数拡散方式	FHSS（Frequency Hopping Spread Spectrum）		
伝送距離	Class 2、最大半径 10m（障害物なきこと）*		
対応プロファイル	A2DP、AVRCP		
対応コーデック	SBC, AAC, apt-X		
同時使用可能な機器数	Bluetooth 2.0以降のA2DPプロファイル搭載機器×1		
記憶可能なペアリング台数	8台		
連続再生時間	約6時間		
環境条件	動作時	温度	0～+40℃
		相対湿度	20～80%（ただし、結露なきこと）
	保管時	温度	−10～+50℃
		相対湿度	20～80%（ただし、結露なきこと）
入力電圧	DC5V		
入力電流	500mA		
消費電力	2.5W		
実用最大出力	2W		
電池タイプ	650mA		
スピーカー直径	40mm		
スピーカーインピーダンス	4Ω		
インターフェース	USB micro-B（充電専用）、mini-B（スピーカー接続用）		
外形寸法（幅×高さ）	65 × 54.6mm（突起部分のぞく）		
質量	約200g		

* 理論値です。また、距離は、通信対象のBluetooth機器の性能や、周囲の環境に依存して変化します。

- 2.4GHz帯を使用する無線LAN（IEEE802.11b/g/n）との併用は、電波干渉の発生により、利用できないことがあります。
- 本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下のものが含まれています。
お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

□ Bluetooth スピーカー本体　2台
□ 取扱説明書（保証書付）　本書
□ 3.5φステレオミニケーブル　1本
□ 充電用 USB ケーブル　1本
□ スピーカーケーブル　1本

AC アダプタは同梱されていません。ご購入にあたっては、下記のエレコム社製の AC 充電器を推奨します。
・AVA-ACUBK(100V /1A 出力対応)・AVA-PA10ACUBK(100V-240V /2A 出力対応)
・AVA-ACUWH(100V /1A 出力対応)・AVA-PA10ACUWH(100V-240V /2A 出力対応)

重要なご注意
付属のUSB充電ケーブルは、本製品専用です。本製品の充電以外には利用しないでください。コネクタ形状が同じでも、ピンアサイン（結線）が異なることがあり、故障の原因となります。同様に、他の製品に付属の充電ケーブルで本製品を充電しないでください。

各部の名称とはたらき

■ 左チャンネル前面 ■ 右チャンネル前面

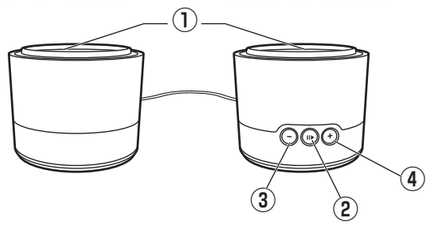

■ 右チャンネル左側面 ■ 右チャンネル右側面

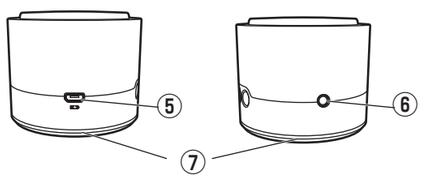

■ 左チャンネル背面 ■ 右チャンネル背面

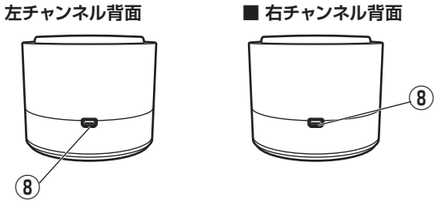

①	スピーカー	音声を出力するスピーカーです。
②	マルチファンクションボタン（電源ボタン）	電源オン／オフ、ペアリングなどをおこなうボタンです。 本製品を使用しないときは、必ず電源を切ってください。
	ペアリング	LEDランプが青色に点滅するまで（約8秒）長押しすると、ペアリングモード（Bluetooth機器からの接続受付可能）になります。 その後、直前まで利用していた機器に接続を試みます。ペアリングしている状態で長押しすると、ペアリングを解除し、ペアリングモードに戻ります。
③	音量ボタン（−）	音量を小さくします。
④	音量ボタン（+）	音量を大きくします。
⑤	充電用USBコネクタ	付属のUSBケーブルを接続し、充電してください。
⑥	外部入力端子	付属の 3.5φステレオミニケーブルを使用し、外部接続機器の音楽を再生できます。 ＊すでにペアリング済みの場合は、外部接続機器と接続中でも Bluetooth 機器が優先されます。
⑦	LEDランプ	本製品の状態を表示するLEDランプです。 消灯：電源がオフになっています。 赤色点灯：充電中です。 青色点灯：電源オン、Bluetooth 未接続の状態です。外部入力端子に接続した機器の音声を再生できます。 赤青色点滅：ペアリングモードです。 青色点滅：ペアリング状態です。Bluetooth 機器の音声を再生できます。
⑧	スピーカージャック	左右チャンネルスピーカーをケーブルで接続します。 何も接続しない状態では、右チャンネル音声のみを再生します。

STEP 1 充電します

本製品は、ご使用の前に十分に充電をしておく必要があります。
充電には、付属のUSB充電ケーブルを使用します。

充電が完了するまで、約4時間かかります。
4時間経過しても赤色のLEDランプが消灯しない場合は、充電ケーブルを取り外し、いったん充電を取りやめてください。

パソコンのUSBポートに、付属のUSB充電ケーブルを接続して充電します。
※ACアダプタは同梱されていません。ご購入にあたっては、エレコム製のUSB-ACアダプタを推奨します。

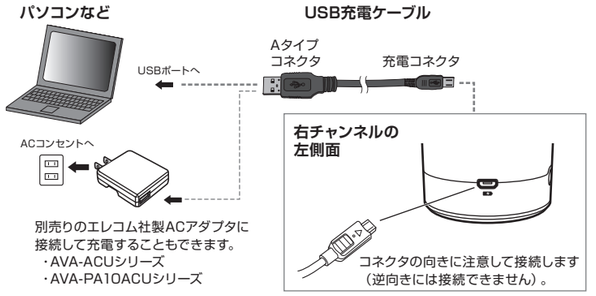

1. 付属のUSB充電ケーブルの充電コネクタを、右チャンネル側面の充電コネクタに接続します。
2. USB充電ケーブルのAタイプコネクタを、パソコンのUSBポートに接続します。
   - パソコンの電源が入った状態で操作してください。
   - 充電中も音楽の再生をお楽しみいただけます。
3. LEDランプが赤色に点灯し、充電が始まります。充電が完了すると、LEDランプは消灯します。

STEP 2 ペアリングします

本製品を使用するためには、ご使用になる機器とペアリング（初期登録する作業）をおこなう必要があります。ペアリング対象機器の操作については、お手持ちの機器の取扱説明書をお読みください。

- ペアリング情報は、8つまで記憶できます。8つ以上登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
- ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってやり直してください。
- 本製品は「Bluetooth 3.0」に準拠しています。対応機器と接続する場合は、パスキーの入力を省略できます。

1 右チャンネル、左チャンネルのスピーカーを、付属のスピーカーケーブル（USB mini-B）で接続します。

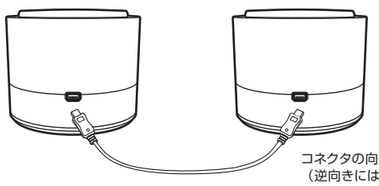

コネクタの向きに注意して接続します（逆向きには接続できません）。

2 マルチファンクションボタンを、「ピロッ」と鳴るまで長押しします（約8秒）。LEDランプが赤／青交互の点滅と変わり、ペアリングモードとなります。
- 本体の電源がオンになっている場合は、いったん電源を切ってから操作してください。

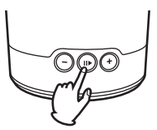

青点滅（電源ON）→ 赤青点滅（ペアリングモード）

3 ペアリングしたい機器から、本製品を検索します。
- 検索方法はご使用の機器によって異なります。ご使用の機器の取扱説明書などをお読みください。

検索する名称
LBT-SPP50

4 ペアリングしたい機器から本製品が見つかると、デバイス名「LBT-SPP50」が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。これで登録は完了です。
- 機器によってはパスキーの入力を促すメッセージが表示されます。その場合は、「0000」（ゼロ4つ）と入力してください。

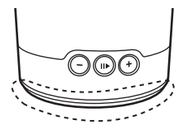

ペアリングが完了すると、LEDランプがゆるやかな点滅に変わります。
赤青点滅（ペアリング中）
↓
青色にゆるやかな点滅（ペアリング完了）

5 機器によっては、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をおこなってください。

1度ペアリングすると、以降は自動的に接続されます。

これでペアリングは完了です。
STEP3「音楽を再生します」に進んでください。

STEP 3 音楽を再生します

ペアリングした機器を操作して音楽を再生します。
スピーカーから正常に音楽が再生されれば、本製品の設定は完了です。
再生／停止・曲送り／曲戻し・音量調整は、再生機器で操作してください。

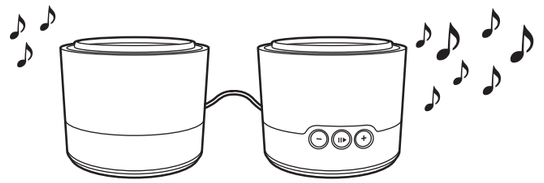

- 一部の再生機器では、音量調整ができない場合があります。このような場合は、本製品で音量を調整してください。
- スマートフォンでご利用の場合、アプリによってはBluetooth機器へ音声が出力できないことがあります。アプリの仕様・操作を確認してください。

基本操作

本製品の基本操作について説明します。
接続機器の操作については、機器に付属の取扱説明書などをお読みください。

■ 電源オン

マルチファンクションボタンを長押し（約2秒）すると、ステップトーンで音が鳴り、電源がオンになります。
電源をオンするたびに、音量は初期値に戻ります。

携帯電話より「LBT-SPP50からの接続を許可する」操作や、「接続」操作が必要な場合があります。

■ 電源オフ

マルチファンクションボタンを長押し（約2秒）すると電源が切れます。

本製品はオートパワーオフ機能を搭載していません。バッテリーが消耗しますので、ご使用後は必ず電源をオフにしてください。

→ ウラ面も必ずお読みください

← オモテ面も必ずお読みください

音楽を再生する

■ 音量を調節する

音量ボタン（+）、（−）を押して、適切な音量に調節します。

■ 再生／一時停止

ペアリングした機器から操作を行います。本製品からは操作できません。

■ 外部接続機器の再生

右チャンネル側面の外部入力端子に付属の3.5φステレオミニケーブルでポータブルオーディオプレーヤーなどを接続し、接続機器から操作をおこないます。
外部接続機器の音量と、本体の音量ボタンの両方を操作して、適切な音量に調節します。

・すでにペアリング済みの場合は、Bluetooth機器の再生が優先されます。外部接続機器の音声を再生したい場合は、接続機器の電源を切るなどの操作でペアリングを解除してください。
・バッテリーの残量が少なくなると、一定間隔で「ピロピロリ」と警告音が鳴り、LEDランプが赤色に点滅します。オモテ面のSTEP1をご覧になり充電をおこなってください。

収納と持ち運び

■ 左右のスピーカーを重ねて収納できます。

底面同士を重ねることですっきり収納でき、持ち運びにも便利です。

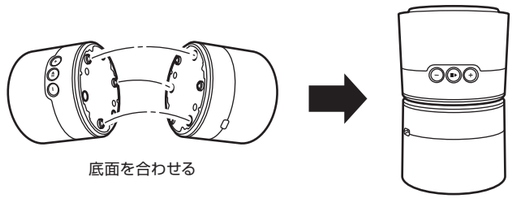

底面を合わせる　　収納時

左右チャンネルを接続するスピーカーケーブルも、忘れずに保管／持ち運びください。

取り扱い上の注意

■正しく安全にお使いいただくために

本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。

⚠警告　ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

●万一、異常が発生したときは. . .
本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切ってください。または充電を中止してください。乾電池でご使用の場合は乾電池を取り外してください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

●高温のまま放置しないでください。
本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

●充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してください。また、所定の充電時間を終えても充電が完了しない場合も、いったん充電を終えてから充電ケーブルを取り外してください。
所定の充電時間を超えて充電をおこなった場合、内部電池が発熱・発火・破裂する危険性があります。また、電池寿命に影響を与える場合があります。

●分解しないでください。
本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。

●医療機器やヘルスケア機器の近くで使用する場合は、事前に医師に相談してください。

⚠注意　ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を受ける恐れがある事項です。

●屋外で使用する際は、周りの安全に十分に注意してご使用ください。

●水気の多い場所での使用／保管は行わないでください。
本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。

●小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。
誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。

⚠注意　ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を受ける恐れがある事項です。

●本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。

●ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください。
本製品は、携帯電話などと無線通信による使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。

●充電中は、本製品の周りに物を置かないでください。
発熱、発火、火災、やけどの原因となります。

●日本国以外では使用しないでください。
この装置は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。

■その他：こんなことにも注意してください

・本製品は、無線局の免許を必要としない微弱電波を使用しています。そのため、強い電波が出ている電波塔、トンネルやビルの間などコンクリートなどで遮断された場所、受信感度の悪いカーステレオなどは、ノイズが発生する原因となります。あらかじめご了承ください。
・温度、湿度の特に高い場所（自動車のダッシュボードや、暖房器具の近くなど）や静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
・本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。

■電波に関する注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定省電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
●万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の送信を停止したうえ、弊社テクニカルサポートにご連絡いただき、混信回避のための処置等（たとえば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、弊社テクニカルサポートまでお問合せください。

使用周波数帯域	：2.4GHz
変調方式	：周波数拡散方式 FHSS（Frequency Hopping Spread Spectrum）
想定干渉距離	：約10m（障害物のない場合）
周波数変更の可否	：全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

困ったときは. . .

■本製品の電源が入らない

本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。
バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

■ノイズやエコー音が入る

ペアリング相手との距離を変えてみてください。
音量を調節してみてください。

■オーディオファイルの音声が聞こえない

ファイルやサイトによってはBluetoothでのオーディオ再生をサポートしていない場合があります。
オーディオファイルをダウンロードしたサイトにお問い合わせください。

■Bluetooth搭載機器とペアリングできない

○機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度設定する必要があります。
○ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。

■外部接続機器の音声が再生できない

Bluetooth機器とペアリングされている状態では、外部機器の音声は再生できません。
Bluetooth機器の電源をオフにする／Bluetooth機能をオフにするなど、いったんペアリングを解除してください。

■携帯電話でワンセグ以外の動画音声が聞こえない

携帯電話の仕様により、ダウンロードしたプロモーションビデオ等の音声はBluetoothでは視聴できません。

■他の携帯電話で利用後、毎回ペアリングが必要になった

auの場合、本製品のペアリング設定済みでも他の携帯電話で利用後は、再度ペアリングからやり直す必要がある場合があります。

■携帯電話でダウンロードしたPVの音声が聞こえない

デジタル著作権保護のため、本製品では再生できない場合があります。

サポート修理受付窓口のご案内

■ 製品に関するお問い合わせ

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、国外での使用、国外からの問い合わせにはサポートをおこなっておりません。
This product is for domestic use only.No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

サポートページ　6409.jp（“http:” は必要ありません）

テクニカルサポート（ナビダイヤル）
0570−022−022
月〜土（祝日営業）10:00-19:00　※夏期、年末年始、特定休業日を除く

お問合せの前に、以下の内容をご用意ください。
・ 弊社製品の型番
・ ご利用の携帯電話、スマートフォン、またはモバイル端末、ミュージックプレイヤー、ゲーム機などの型番
・ ご質問内容（症状、やりたいこと、お困りのこと）
※可能なかぎり、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

■修理について

製品保証は、日本国内においてのみ有効です。国外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。
This warranty is valid only in Japan.

製品本体以外の付属品*は、保証対象ではありません。
付属品問い合わせ窓口へメールにてご相談ください。
http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html
＊付属品の例：ケーブル類など

依頼の手順、修理依頼書（PDFファイル）をインターネットへ掲載しております。また、修理終息製品の検索も可能です。ご利用が可能であればご確認をお願いします。
http://www.logitec.co.jp/support/service.html

修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理（製品交換の場合あり）してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない（修理終息）場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■修理ご依頼時の確認事項

・ 修理期間中の貸出機、代替機はありません。
・ 保証期間の有無にかかわらず、ご送付いただく際の送料はお客様負担となります。
・ 輸送中の紛失、破損に関して弊社では責任を負いかねます。梱包材を用いて梱包し、必ず発送の控えが残る宅配便にてご送付いただき、依頼品がお手元に戻るまで発送の控えは大切に保管してください。
・ 保証期間内の修理を依頼される場合は、ご購入年月日の確認できる販売店印のある保証書、保証書シール、レシートを添付してください。
・ 依頼品には、お客様の氏名、連絡先（ご住所/電話番号）、故障の状態を書面にて添付してください。

■修理依頼先

〒396-0111　長野県伊那市美すず8268番地1000
ロジテックINAソリューションズ株式会社 3番窓口 エレコムグループ修理センター
TEL：0265-74-1423　FAX：0265-74-1403
●電話受付時間月〜金　9:00〜12:00、13:00〜17:00
※祝日、夏期、年末年始、特定休業日を除く

製品に関する技術的なお問い合わせや、修理が必要かどうかのお問合せついては、テクニカルサポートへお願いします。

保証規定

■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただき、添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。
保証期間内の修理を依頼される場合は、ご購入年月日の確認できるもの（販売店印のある保証書、保証書シール、レシート）を添付してください。

■保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
1. 本保証書の提示をいただけない場合。
2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて
ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問合せなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

Logitec　保証書

製品名　★シリアルNo.（製品本体に記載）	保証期間
□ LBT-MPSPP50シリーズ	ご購入日から　1 年間

★お客様ご記入欄

フリガナ
お名前
ご住所　〒 TEL（　　）　−

☆ご販売店様

ご購入日
ご住所・店名・TEL・ご担当者名

※お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書に記載された期間、規定のもとに修理を致します。修理をご依頼の際は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。☆印の欄は、販売店でご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

ご販売店様へ
お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。

BluetoothおよびBluetoothロゴは米国Bluetooth SIG,Inc.の商標です。
そのほか、この取扱説明書に掲載されている商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中における®およびTM は省略しています。

Bluetoothステレオワイヤレススピーカー　取扱説明書
（LBT-MPSPP50シリーズ用）
2012年6月 第1版
ロジテック株式会社

© 2012　LOGITEC CORPORATION　All rights reserved.